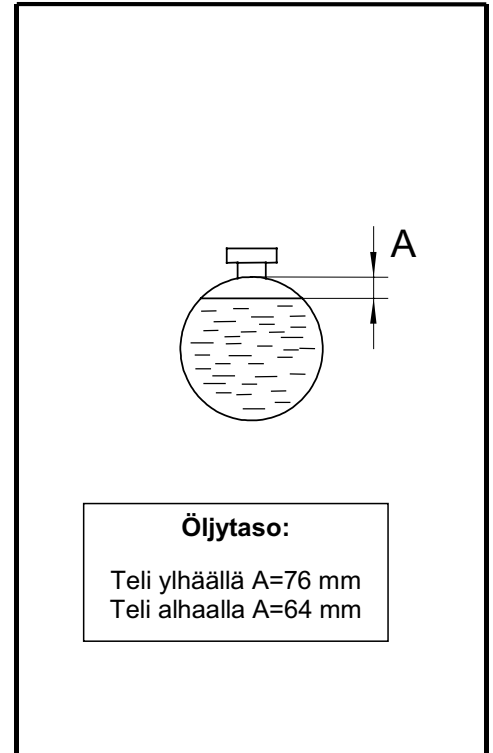


Hydraulikoneikon öljynvaihto

Hydrauliöljy tulisi vaihtaa vuosittain. Jotta koneikko toimisi myös kovilla pakkasilla, on koneikossa käytettävä jotain seuraavan taulukon öljyä.

EssoUnivis J13 BP Energol SHF LT 15 Mobil, Aero HFA Shell, Aeroshell Fluid 4 Teboil Hydraulic Arctic Oil
--

**Öljynvaihto**

1. Laske teliakseli
2. Avaa koneikon kansi ja poista suodatintulppa.
3. Tyhjennä säiliö täysin imulaitteella
4. Täytä säiliöön 2,6 litraa oikean laatuista öljyä (katso yllä)
5. Öljyä on oikea määrä, kun (akseli alhaalla) öljytaso 64 mm täyttöreikää alempana. Jos myös sylinteri on ollut tyhjänä, täytetään säiliöön noin 3,8 litraa.
6. Aseta suodatintulppa takaisin.
7. Nosta ja laske akselia muutaman kerran, jotta järjestelmästä poistuisi ilma.