U-pulttien kiristys/Telikoneiston kiinitys

Telikoneisto on kiinnitetty telipukkeihin neljällä M16 U-pultilla. Yhden sivun (vasemman- tai oikean-) pultit ovat kytketty toisiinsa kiristyspalan välityksellä, joten yhden pultin löystyessä molemmat sivun pultit löystyvät.

Jos pultit ovat jostain syystä löysät tai pulttien kiristys epäonnistunut, saattaa telikoneisto liikkua sivuttain.

Jos telikoneisto on ollut irti telipukeista, tarkista ennen koneiston asennusta, ettei telipukin vastepinta teliakselia vasten ole likainen tai vahingoittunut. Samalla on tarkistettava vasemman ja oikean telipukin vastepintojen yhdensuuntaisuus.

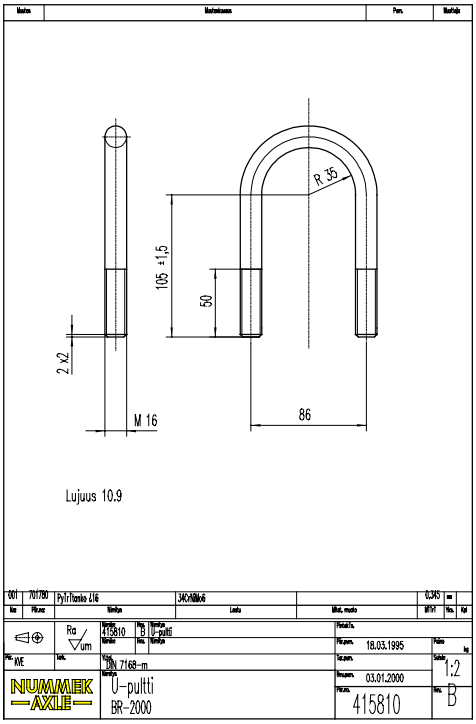

Tarkistus voidaan tehdä pitkällä viivoittimella, joka asetetaan pukien vastepinnoille. Jos vastepinnat eivät ole yhdensuuntaisia, voidaan pintojen suuntaa muuttaa löysäämällä sopivasti pukin kiinnityspultteja auton rungossa.

U-pulteissa käytetään metallilukitusmutteria (Nummek: 500040), joka tulisi vaihtaa samalla kun pulttikin.

Rasvaa pulttien kierre ennen kiristystä. Kiristä muttereita samaan tahtiin siten,että näkyviin jäävä pultin pää on yhtä pitkä. Pultit kiristetään momenttiin 300 Nm.

Kun U-pultit on kiristetty, kiristetään löysällä olleet pukkien kiinnityspultit auton rungossa oikeaan momenttiinsa.